

安^{あんじゅ}寿 住宅用連続手すり ベース材用出隅キャップ

施工説明書

正しく取り付けていただくため、施工前にこの施工説明書を必ずお読みください。

別冊「施工要領書」に記載の「取扱説明書（お客様用）」をコピーしていただくか、下記ホームページアドレスから「取扱説明書（お客様用）」をダウンロードしていただき、取り付け後は、お客様にご使用方法を十分にご説明のうえ、「取扱説明書（お客様用）」を必ずお渡してください。

ホームページアドレス <http://www3.aronkasei.co.jp/anju/>

安全上のご注意

必ずお守りください

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しく取り付けていただき、お客様や他人への危害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



警告

誤った使いかたをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。



注意

誤った使いかたをすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

■お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示（図記号）で区分し、説明しています。（下記は絵表示の例です）



必ず実行していただく「強制」内容を説明しています。



してはいけない「禁止」内容を説明しています。

警告



絶対に分解・修理・改造をしないこと
破損してけがの原因になります。

注意



取り付けは必ず専門業者が行うこと
取り付けが不安定になり、けがの原因になります。

開き戸付近に取り付ける場合は開閉するドアが手に
あたらない位置に取り付けること
けがの原因になります。

丸棒・部材（ブラケット）・ベース材は当社品を使用す
ること
取り付けが不安定となり、けがの原因になります。



屋外や浴室内など水がかかったり湿気の多い場所や
水没する場所には設置しないこと
下地および商品を濡らさないこと
腐食・劣化し、製品が外れたり破損してけがの原因に
なります。



直接熱をかけたり、熱器具の近くに取り付けけないこと
火災や変形・破損の原因になります。

各部のなまえ・仕様





ベース材用出隅キャップ1個
(材質：天然木)

製品寸法 (単位：mm)

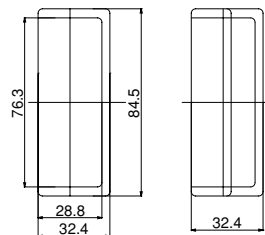


W75-15

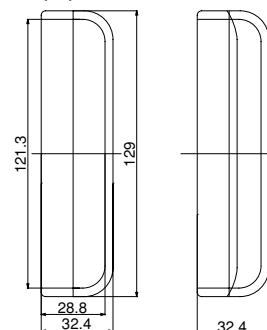


W120-15

取り付けかた

①出隅部のベース材の取り付けは下図のように行ってください。

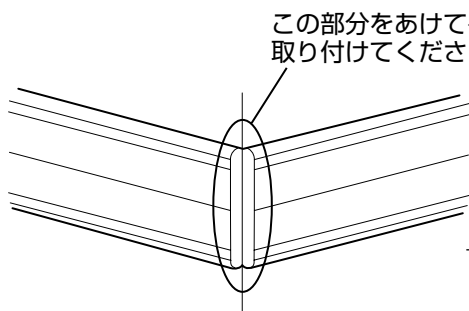


この部分をあけてベース材を取り付けてください

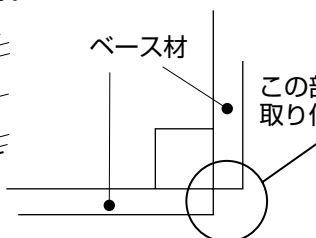


ベース材

この部分をあけてベース材を取り付けてください

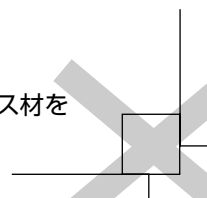


極端にあけない

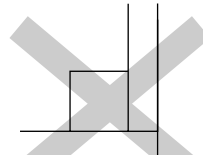


ベース材を重ねない


②ベース材の端部から8mmの範囲をサンドペーパーで塗料を取り除いてください。

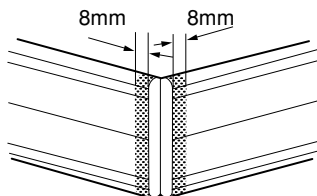

③ベース材用出隅キャップの内側に市販の木工用ボンドを塗り、接着してください。



木工用ボンド塗布

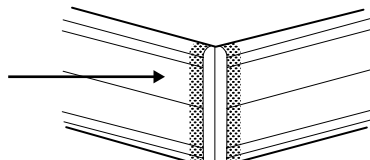

●製品の仕様および価格は、予告なく変更する場合があります。

08.09

製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室

フリーダイヤル ☎0120-86-7735

(受付時間) 祝祭日以外の月～金 9:00～17:00
(12:00～13:00はのぞく)



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

〒141-0022 東京都品川区東五反田1-22-1 五反田ANビル4階 TEL (03) 5420-1556

FAX (03) 5420-7750

東京営業グループ ☎(03)5420-1562

仙台支店 ☎(022)291-5477

大阪支店 ☎(06)6448-5127

広島支店 ☎(082)245-7100

名古屋支店 ☎(052)203-0396

札幌営業所 ☎(011)709-6011

福岡支店 ☎(092)741-1411